



MANILLE DE LEVAGE DROITE VISSÉE - GREENPIN®

Référence AG_MDVGP



L'ESSENTIEL

- CMU 330 kg à 55 000 kg
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Acier HR classe 6, trempé et revenu
- Finition galvanisée à chaud
- Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU
- Accessoire issue de la fabrication italienne
- Marquage CE et CMU



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de manilles, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention permettant de relier rapidement entre eux différents composants de levage (câbles, chaînes, cordes, élingues...). Le modèle AG_MDV-GP est une manille droite à axe vissé, généralement utilisée pour des applications temporaires ou pour des montages ou démontages rapides et fréquents. Les manilles droites sont principalement employées dans des systèmes d'élingues chaînes à un brin.


Ce type de manille est conçu pour supporter de lourdes capacités de charges en toute sécurité avec une traction s'effectuant horizontalement ou verticalement. La plage de CMU est ample et variée afin de répondre à diverses solutions de levage, avec une charge maximale allant jusqu'à 55 tonnes en fabrication standard (capacité de levage supérieure sur demande).

Les manilles lyres GREEN PIN disposent d'un corps galvanisé à chaud et d'un axe vert galvanisé à chaud et peint (Grade 6). Le pas de vis de l'axe est inséré dans l'œil permettant de limiter l'usure des composants du système (câbles en acier notamment). Ne pas utiliser si un frottement risque d'entraîner le dévissage de l'axe.

Cette accessoire de levage est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE, suivant EN13889. Nos manilles disposent d'un marquage CE.

DÉCLINAISONS

CMU	Dimensions (mm)						Poids (Kg)
	A	B	C	D	F	G	
330 Kg	9,5	5	19	6	12	6	0,02
500 Kg	12	7	22	8	16,5	6	0,05
750 Kg	13,5	9	26	10	20	8	0,09
1 000 Kg	17	10	32	11	22,5	10	0,14
1 500 Kg	19	11	37	13	26,5	11	0,2
2 000 Kg	22	13,5	43	16	34	13	0,32
3 250 Kg	27	16	51	19	40	16	0,54
4 750 Kg	31	19	59	22	46	19	0,87
6 500 Kg	36	22	73	25	52	22	1,34
8 500 Kg	43	25	85	28	59	25	2,08
9 500 Kg	47	28	90	32	66	29	2,77
12 000 Kg	51	32	94	35	72	32	3,72
13 500 Kg	57	35	115	38	80	35	5,14
17 000 Kg	60	38	127	42	88	38	6,85
25 000 Kg	74	45	149	50	103	45	11,45

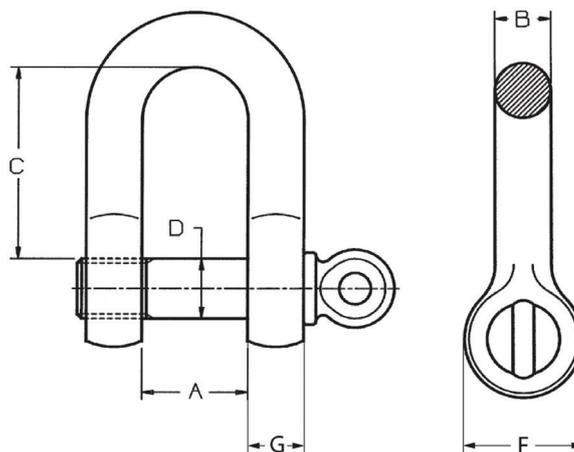



MANILLE DE LEVAGE DROITE VISSÉE - GREENPIN®

Référence AG_MDVGP

CHOISIR SA MANILLE

Choix du corps :

- Les manilles droites sont principalement utilisées dans des systèmes d'élingue à un brin.
- Les manilles lyres sont utilisées dans des systèmes d'élingues multi-brins.


Choix de l'axe :

- Les manilles à axe vissé sont normalement utilisées pour des applications temporaires.
- Les manilles axe boulonné/ goupillé sont plus appropriées pour des installations de longue durée et répétitives notamment si l'axe risque de tourner en charge, ou lorsqu'un degré de sécurité supérieur est exigé.

ASSEMBLAGE

Assurez-vous que l'axe soit correctement vissé dans l'œil de la manille en serrant à la main puis avec une clef ou un outil approprié, de telle sorte que l'axe soit entièrement vissé dans l'œil de la manille. Vérifiez que l'axe ait la bonne longueur afin qu'il pénètre complètement dans l'œil et que la tête de l'axe soit positionnée contre la surface de l'œil de la manille.

Un axe peut mal se placer s'il est courbé, si le filetage de raccord est trop serré ou s'il y a un mauvais alignement des trous de l'axe. Dans ces cas bien précis, n'utilisez pas la manille. Ne remplacez un axe de manille défectueux que par un axe de même marque, de même dimension, du même type, de même fabrication afin d'assurer la CMU originale de la manille.

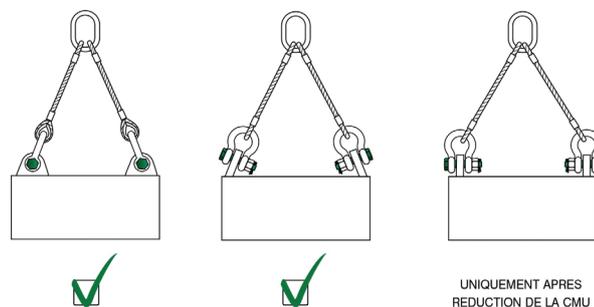

CHARGES LATÉRALES

Les charges latérales sur les produits doivent être évitées étant donné que les accessoires n'ont pas été conçus à cet effet. Si une charge latérale ne peut être empêchée, la CMU de la manille doit être réduite.

Charger dans l'axe signifie charger perpendiculairement à l'axe de la manille et dans le même plan que le corps de la manille. Les angles de charge indiqués dans le graphique sont les angles par rapport à cet axe.


Lorsque vous utilisez des manilles dans des élingues à plusieurs brins, il est nécessaire de porter une attention particulière à l'angle entre les brins. Si l'angle augmente, la charge sur le brin augmente ainsi que celle appliquée sur chaque manille liée à ce brin.

Lorsqu'une manille est utilisée pour connecter deux élingues à un crochet d'un appareil de levage, une manille lyre doit être utilisée. Les élingues doivent être connectées au corps de la manille et l'axe de la manille doit être placé dans le crochet. L'angle entre les élingues ne doit pas excéder 120 degrés. Si la manille est chargée symétriquement, elle peut être utilisée à 100 % de sa CMU.

Pour éviter un chargement excentré de la manille, il est possible d'utiliser une entretoise à chaque extrémité de l'axe de la manille.

Ne réduisez pas l'espace entre le corps des manilles en soudant des rondelles ou des entretoises sur les faces internes du corps ou en réduisant l'ouverture. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur la CMU de la manille.

Lorsqu'une manille est fixée à une poulie rassemblant un jeu de poulies à câbles, la charge sur cette manille s'accroît avec une valeur correspondant à l'effort de levage. Veuillez éviter des applications où la charge fait pivoter l'axe de la manille ; l'axe peut éventuellement se dévisser. Si la manille doit rester en place ainsi pendant une période prolongée ou si une sécurité complémentaire au niveau de l'axe est nécessaire, utilisez une manille boulonnée goupillée.

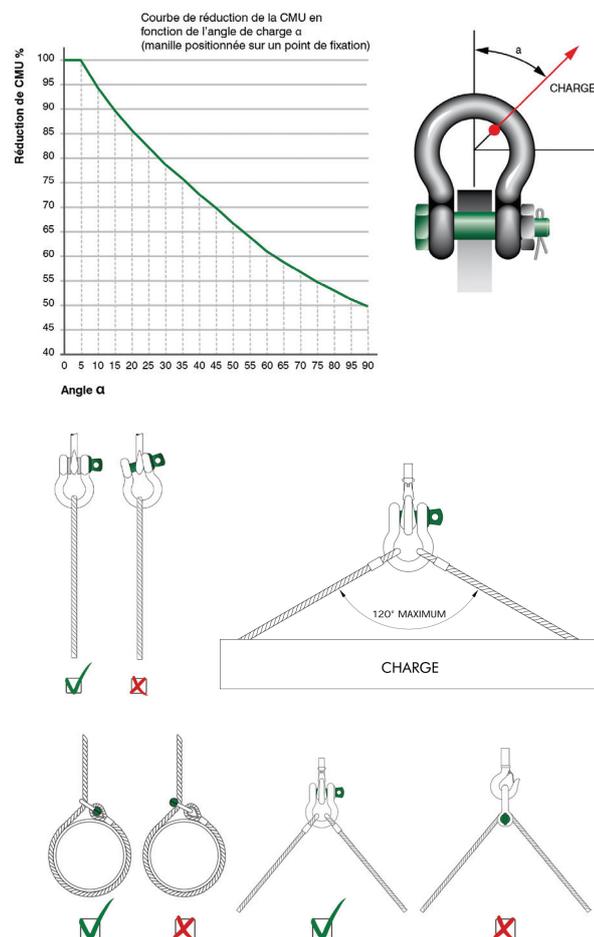



MANILLE DE LEVAGE DROITE VISSÉE - GREENPIN®


Référence AG_MDVGP

POINT DE CHARGEMENT

Les manilles sont utilisées en levage ou en statique comme maillons amovibles pour connecter des câbles (acier), des chaînes et autres accessoires. Très souvent, l'accessoire portant la charge et qui est connecté à une manille est de section circulaire. Un point de contact avec les manilles lors de l'opération de levage est autorisé dans la mesure où la dimension minimum de la section circulaire de l'accessoire est supérieure ou égale au diamètre du corps de la manille utilisée.

La charge maximale de l'ensemble est celle de l'accessoire ayant la CMU la plus faible.

Augmenter la zone de contact en utilisant des accessoires de diamètres supérieurs et/ou des œillets peut être un avantage. Évitez les points de contact anguleux. Les manilles de levage peuvent être aussi utilisées dans les configurations suivantes. La charge maximale de l'ensemble est celle de l'accessoire ayant la CMU la plus faible. Si le corps des manilles se touchent et si les axes ne portent pas correctement, la configuration axe-axe ne doit pas être utilisée. Si le corps de la manille intérieure touche celui de la manille extérieure et si le corps et l'axe ne portent pas correctement, la configuration corps-axe doit pas être utilisée.

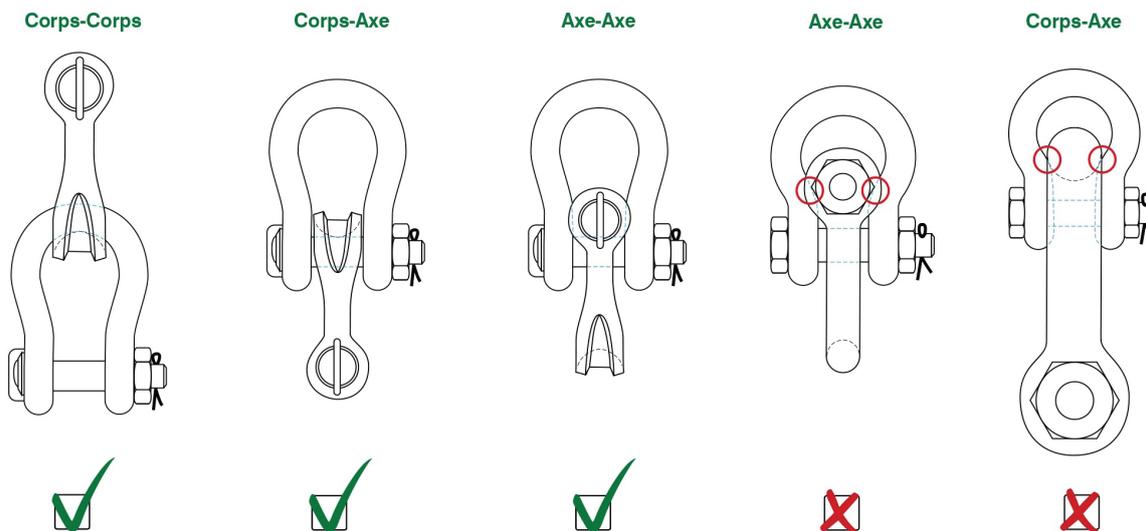



MANILLE DE LEVAGE DROITE VISSÉE - GREENPIN®

Référence AG_MDVGP

MAINTENANCE, CONTRÔLE ET RÉPARATION

Les manilles doivent faire l'objet d'un contrôle périodique, au même titre que les élingues ou crochets, et comme tous les accessoires de levage. Le Code du travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équipements une fois par an par du personnel compétent et qualifié, lors de Vérifications générales Périodiques (VGP). Concernant les manilles, l'inspection doit être faite au moins tous les six mois et même plus régulièrement si les manilles sont utilisées dans des conditions intensives.

La fréquence conseillée des contrôles périodiques est la suivante :

- => Semestrielle : si les manilles sont rarement utilisées
- => Trimestrielle : si les manilles sont normalement utilisées
- => Mensuelle : si les manilles sont intensément utilisées

Les résultats sont inscrits sur le registre de sécurité, à disposition des agents de contrôle, sur les 5 dernières années. Le non-respect de cette réglementation engage directement la responsabilité du chef d'établissement en cas d'accident (Art. 4323-23 CT et arrêté du 01 mars 2004).


Les manilles doivent également être inspectées visuellement avant chaque utilisation et au moment du montage.

Vérifications courantes :

- Les marquages sont bien lisibles.
- Les filetages de l'axe et de l'étrier ne sont pas détériorés.
- L'étrier et l'axe ne sont pas déformés.
- L'étrier et l'axe n'ont pas subi une réduction supérieure à 10% du diamètre nominal, due à l'usure sur l'un des points de contact.
- L'étrier et l'axe ne présentent pas de signes d'ébrèchement, d'incision, de crique ou de corrosion.
- S'assurer que le type et la taille de la manille sont adaptés à l'application.
- S'assurer que l'axe est correctement vissé dans l'étrier à travers un serrage manuel de façon à ce que la base de l'axe se trouve au contact de l'étrier de la manille ; pour une manille à boulon, vérifier que l'écrou est correctement vissé sur la partie fileté du boulon, que la base de l'axe et la base de l'écrou sont au contact de l'étrier de la manille et que la goupille de sécurité est correctement montée.
- Vérifier que l'axe a la bonne longueur afin qu'il pénètre entièrement vissé dans l'œil de la manille.
- Le corps et l'axe doivent être identifiés comme étant de même conception, type et fabrication

Critères de rebut :

- Axe et corps tordus, déformés, usés (>5%), fissurés, entaillés.
- Absence de marquage.
- Exposition à une T° < 200 ° ou > -20°.

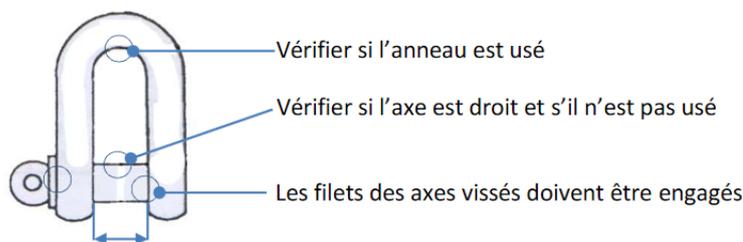

S'assurer que l'ouverture ne s'est pas élargie

Les réparations et soudures sont INTERDITES.

Il est demandé que les manilles soient testées régulièrement à la charge d'épreuve afin de vérifier l'usure, l'utilisation abusive ou les surcharges pouvant entraîner des déformations ou des altérations de la structure de la matière.